

SCHRANK MIT SCHRÄGE HINTEN

Aufmaßanleitung

1 Vorbereitung



Stift



Zollstock

oder



Maßband

2 Richtig ausmessen

Miss **Höhe, Breite und Tiefe** immer an mind. 3 Stellen, um das optimale Maß festzulegen.



Solltest Du einen Schrank im Rohbau planen, dann kalkuliere die Höhe des Bodenaufbaus mit ein.

3 Notiere immer das kleinste Maß

Damit Dein Traumschrank **perfekt in Deine Raumsituation** passt.

4 Konfigurieren

Übertrage Deine Maße in den **Mein-Traumschrank.de Konfigurator** und plane Deinen Traumschrank.



Maße

Breite

18,8 cm bis 1000 cm

 cm

Dein Schrank benötigt beidseitig 1 cm Abstand (Montageluft) zu den Wänden.

Höhe

30 cm bis 260 cm

 cm

Höhe Kniestock

< Höhe

 cm

Dein Schrank benötigt 2 cm Abstand (Montageluft) zur Raumdecke.

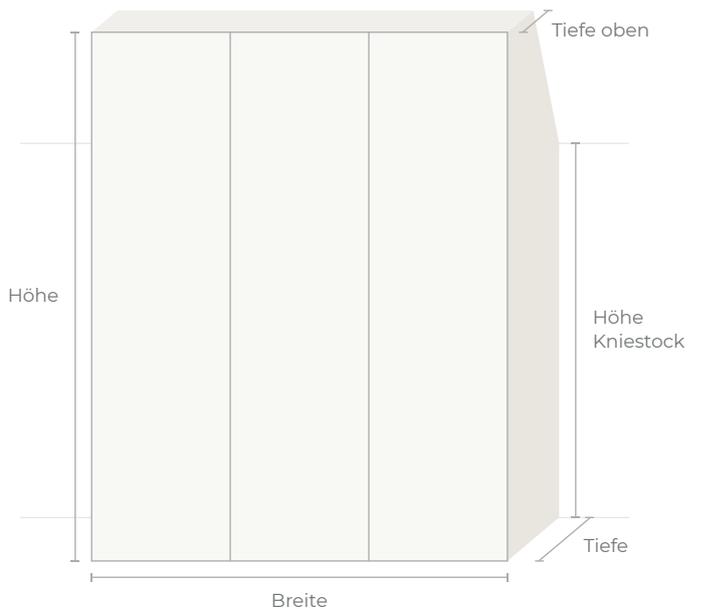
Tiefe

22 cm bis 60 cm

 cm

Tiefe oben

< Tiefe

 cm

Du benötigst Hilfe?

Service-Hotline: 0800 000 1980
E-Mail: service@mein-traumschrank.de